


FR-X9/FR-X7 簡単操作ガイド

●再生編 (CD/MD) ここではリモコン操作のみの説明をしています。詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

メモリー再生 (聞きたい曲だけを再生する) ※

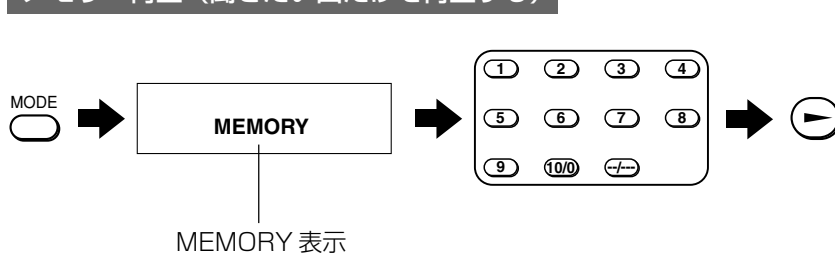

1. 停止中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{メモリー}MEMORY」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に ^{メモリー}MEMORY 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

ランダム再生 (ランダムに並べかえて再生する) ※




1. 停止中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{ランダム}RANDOM」を表示させる
2. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

^{ランダム}RANDOM 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

^{ワントラック}1TR 再生 (1 曲のみを再生する) ※

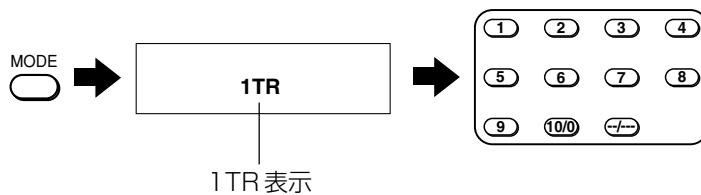


1. ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{ワントラック}1 TR」を表示させる
2. 数字ボタンを押して、1TR 再生する曲を選ぶ
数字ボタンを押すと、選んだ曲の 1TR 再生が始まります。

解除するには

^{ワントラック}1 TR 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

リピート再生 (CD、MD のどちらかをくり返し再生する)

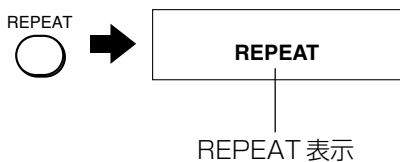


1. ^{リピート}REPEAT ボタンをくり返し押し、表示部に「^{リピート}REPEAT」を表示させる

解除するには

^{リピート}REPEAT 表示が消えるまで、くり返し ^{リピート}REPEAT ボタンを押す

チェーンリピート再生 (CD、MD を交互にくり返し再生する)

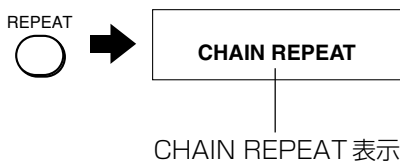

1. ^{リピート}REPEAT ボタンをくり返し押し、表示部に「^{チェーン}CHAIN ^{リピート}REPEAT」を表示させる

解除するには


^{チェーン}CHAIN ^{リピート}REPEAT 表示が消えるまで、くり返し ^{リピート}REPEAT ボタンを押す

※リピート再生と組み合わせて使うことができます。

FR-X9/FR-X7 簡単操作ガイド


●録音編 (MD) 詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

CD ダビング (アルバム CD をそのまま録音)




1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す
高速でCDが回転し、自動で録音レベルを調整した後、録音が始まります。
録音が終わると自動的に停止します。

CD 倍速ダビング (約半分の時間で CD ダビング)




1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを続けて2回押す
録音が終わると自動的に停止します。

トラック指定ダビング (聞いている曲のみを録音)



1. 録音したい曲を再生しているときに、CD DUBBING ボタンを押す
その曲のみ頭から録音します。
録音が終わるとMDは停止します。

好きな曲だけをダビングする

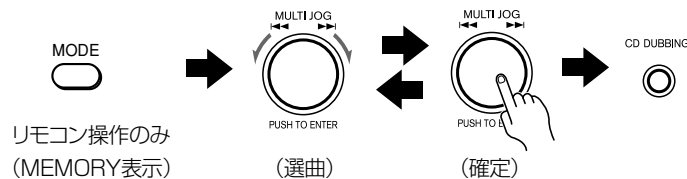


1. メモリー再生機能を使って好きな曲をメモリーする (表面をご覧ください)
2. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す
録音が終わると自動的に停止します。

FM/AM 放送を MD に録音する




1. 録音したい放送局を聞いているときに、
● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. MD の ^{プレイポーズ}▶/|| ボタンを押すと録音が始まる
録音を停止するにはMDの ^{ストップ}■ ボタンを押します。

オンキヨー製品からシンクロ録音する




1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 接続しているオンキヨー製品を再生すると録音が始まる
録音が終わると自動的に停止します。

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する



1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 再度● ^{レック}REC ボタンを押すと ^{シグナル}Signal Rec が表示され、^{シグナル}Signal Wait が点滅する
3. 外部機器を再生すると録音が始まる
録音を停止するにはMDの ^{ストップ}■ ボタンを押します。

録音モードを切り換える (MDLP)



1. 録音する前に ^{レック}REC ^{モード}MODE ボタンを押す
ボタンを押すたびに録音モードが切り換わります。
SP : 通常のステレオ録音モードです。
LP2 : 録音可能時間は「SP」の2倍になります。
LP4 : 録音可能時間は「SP」の4倍になります。
MONO : モノラル録音モード。録音可能時間は「SP」の2倍になります。